Sinalizadores Visuais Industriais
RT19L / RT19LH

Sinalizadores visuais para advertência com cúpula injetada em policarbonato translúcido nas cores rubi, âmbar, azul e cristal, com base injetada em ABS de alta resistência, montada sobre uma base de aço com alojamento para fonte de alimentação. Compostos de sistema rotativo com transmissão por engrenagens e micromotor, parábola refletiva metalizada injetada em policarbonato e lâmpada incandescente de 21W ou lâmpada halógena 55W.
Indicados para sinalização em ambiente interno.

DADOS TÉCNICOS

Modelo	Alimentação (*)	Consumo	Tipo de Lâmpada	Rotação	Fusível	Peso
RT19L	127VAC ± 15%	0,2 A	Incandescente 21W tipo BA15S	120 RPM	2A x 250V de Vidro Pequeno	2,0 Kg
	220VAC ± 15%	0,1 A				
RT19LH	127VAC ± 15%	0,5 A	Halógena 55W tipo H3			
	220VAC ± 15%	0,25 A				

DIMENSIONAL

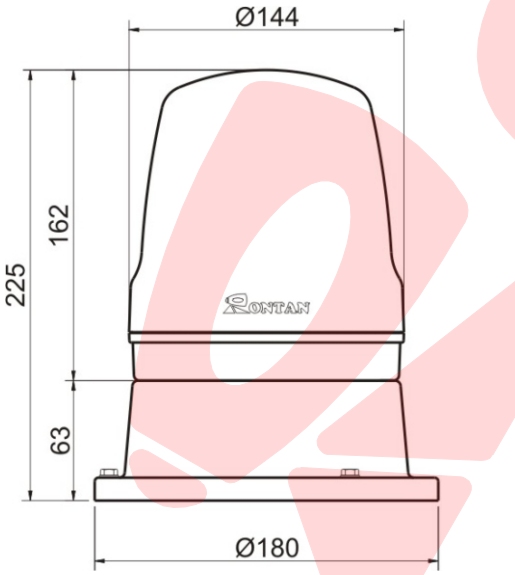

FIXAÇÂO

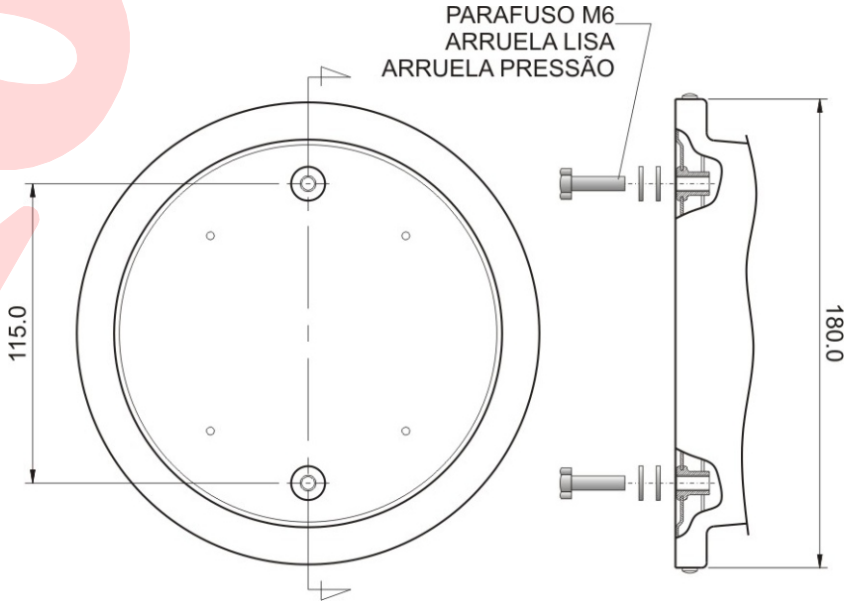

TROCA DA LÂMPADA - SINALIZADOR RT19L

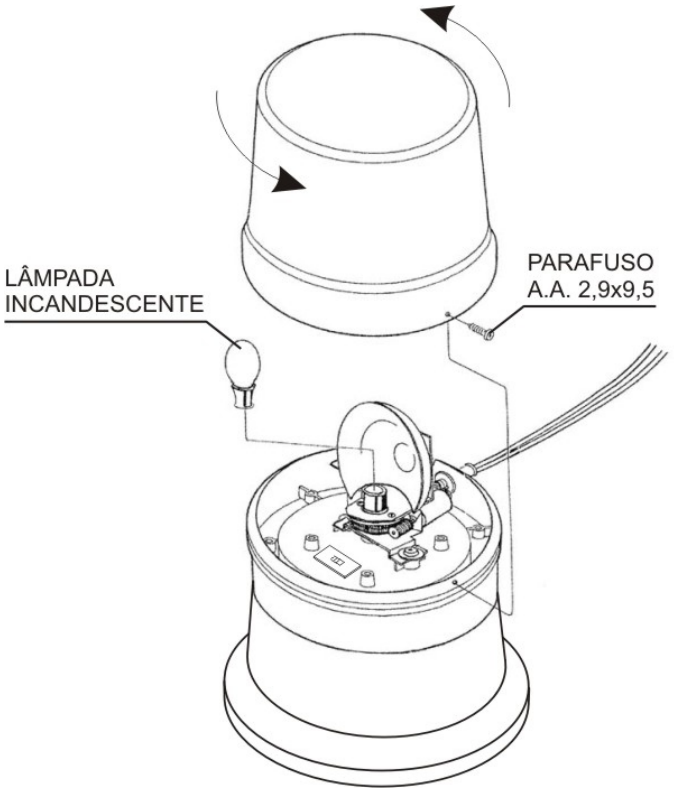

1. Com uma chave phillips, soltar os dois parafusos A.A 2,9 x 9,5 que prendem a cúpula.

2. Retirar a cúpula desrosqueando no sentido anti-horário.

3. Proceder a troca da lâmpada.

ATENÇÃO

- Verificar a tensão da lâmpada antes de proceder a troca.
- Limpar o bulbo da lâmpada com um pano seco após a troca.

TROCA DA LÂMPADA - SINALIZADOR RT19LH

1. Com uma chave phillips, soltar os dois parafusos A.A 2,9 x 9,5 que prende a cúpula.

2. Retirar a cúpula desrosqueando no sentido anti-horário.

3. Retirar a presilha que prende a lâmpada.

4. Proceder a troca da lâmpada.

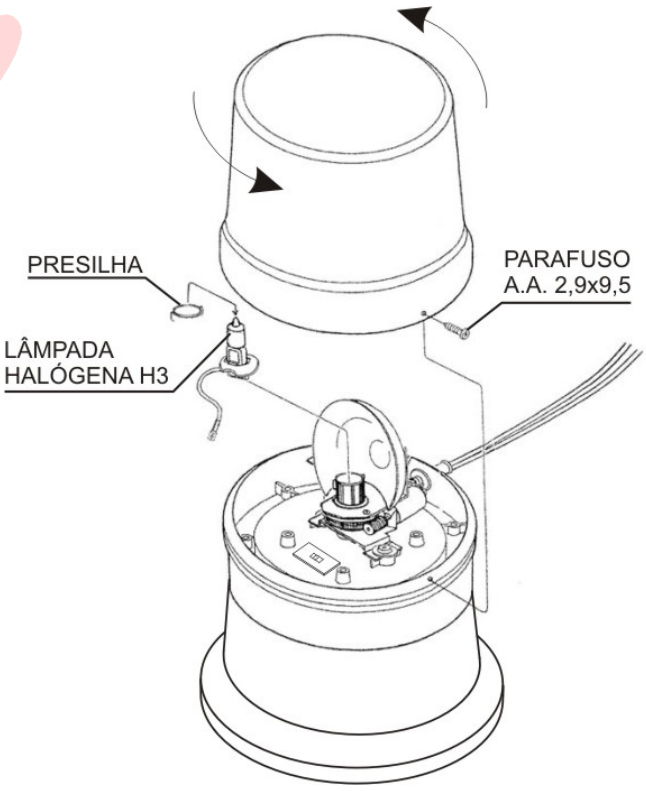

ATENÇÃO

- Verificar a tensão da lâmpada antes de proceder a troca.
- Limpar o bulbo da lâmpada com um pano seco após a troca.

SELEÇÃO DE VOLTAGEM

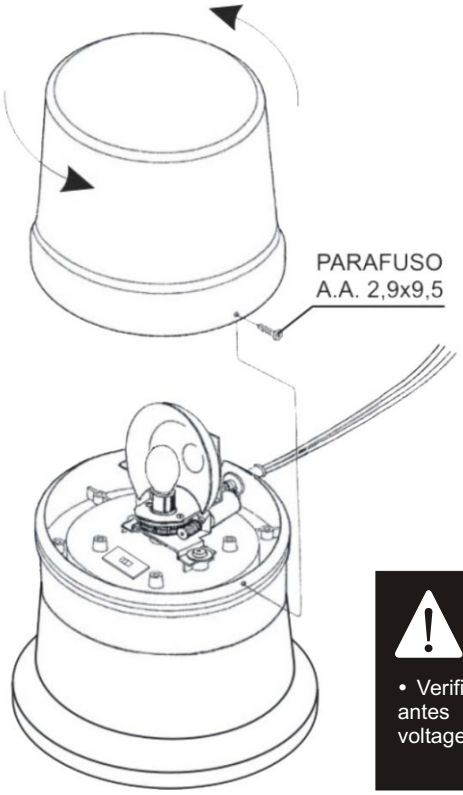

Os sinalizadores RT19L e RT19LH são bivolts (110 / 220VAC) e conforme padrão já saem de fábrica em 220VAC. A chave HH encontra-se na parte interna do sinalizador. Para selecionar a voltagem, siga as instruções abaixo:

1. Com uma chave phillips, soltar os dois parafusos A.A 2,9 x 9,5 que prendem a cúpula.

2. Retirar a cúpula desrosqueando no sentido anti-horário.

3. Proceder a seleção.

ATENÇÃO

• Verificar a tensão da rede elétrica antes de proceder a seleção da voltagem.

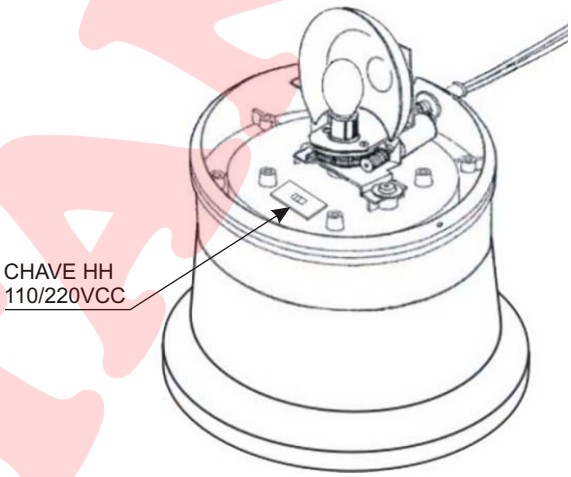

TROCA DO FUSÌVEL

O porta-fusível encontra-se na parte externa do sinalizador, localizado na base metálica, acima da saída de fio, conforme figura ao lado.

ATENÇÃO

• Utilizar fusível de vidro pequeno de 2A x 250V.

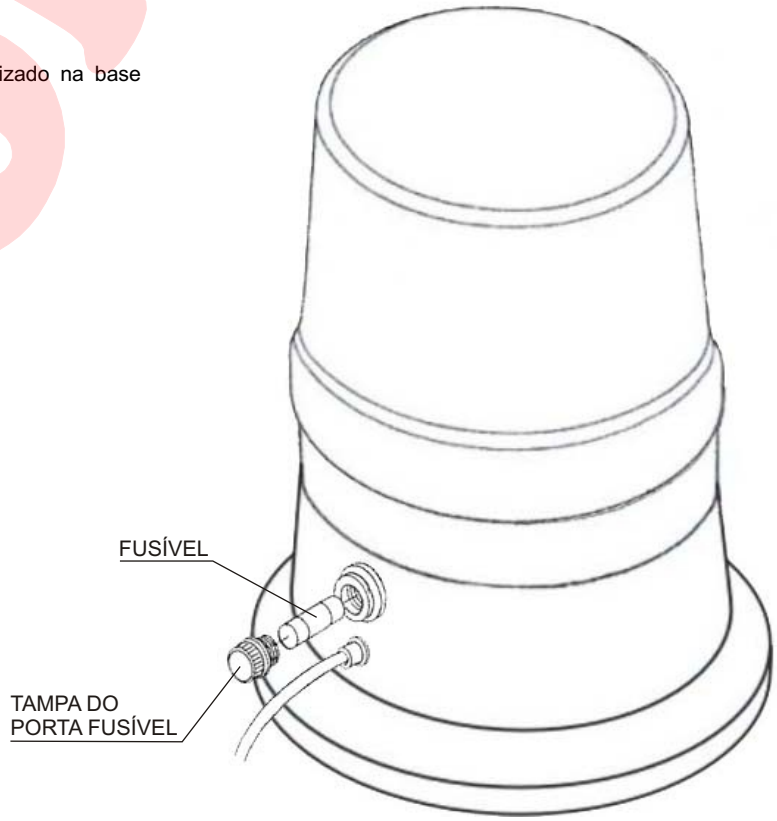

INSTALAÇÃO ELÉTRICA E OPERAÇÃO

Para ligar o aparelho, recomenda-se utilizar um conector entre sinalizador e o fio de alimentação, de sua escolha, que permita verificar o estado da fiação de alimentação e facilite uma eventual manutenção do equipamento.
Dimensionar o fio de alimentação de acordo com o consumo do aparelho e a distância que for instalado, como forma de limitar a queda de tensão em aproximadamente 5% do valor nominal.
Utilizar um interruptor de acionamento de boa qualidade que evite contatos intermitentes que possam prejudicar o equipamento.
A operação se resume em ativar ou desativar a fonte de alimentação através de um interruptor.

⚠ ATENÇÃO

A) Verificar a tensão antes da instalação.
B) Escolher cuidadosamente o local de instalação observando para que não exista qualquer tipo de obstrução entre o equipamento sinalizador e o receptor do sinal visual.
C) Verificar se o interruptor está dentro do alcance conveniente ao operador.
D) Utilizar ligações elétricas e sistemas de fixação mecânicos adequados.

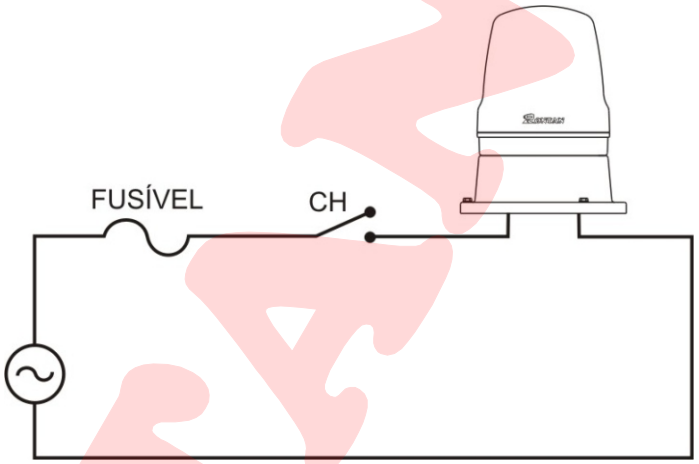

ADVERTÊNCIA DE USO

⚠ ATENÇÃO

O uso de um equipamento de advertência, sonoro ou visual, não assegura que as pessoas observarão ou reagirão ao sinal de advertência em caso de uma emergência, devendo ser levado em consideração que tanto o operador quanto o receptor do sinal estarão sob pressão psicológica causada pela própria situação de emergência.
Equipamentos de advertência só podem ser utilizados por pessoas autorizadas.
É de responsabilidade do usuário proceder de forma segura quanto ao uso do equipamento, entender e obedecer todas as leis relativas aos dispositivos de advertência, devendo se informar sobre leis municipais, estaduais e federais aplicáveis.
A Rontan Eletro Metalúrgica Ltda. não assume nenhuma obrigação por qualquer perda ou dano resultante do uso deste equipamento.
O bom funcionamento deste aparelho depende da montagem e ligação corretas. Leia e siga as instruções de montagem contidas neste manual antes de instalar ou usar este equipamento. Em caso de dúvida, consultar o Pós-Vendas.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este aparelho tem garantia de 1 (um) ano, contra qualquer defeito de material ou fabricação. Comprometemo-nos a dar assistência técnica, gratuitamente, nesse espaço de tempo, substituindo as peças que apresentarem defeito de material ou fabricação. Esta garantia não inclui as peças que se desgastam naturalmente pelo uso, bem como danos oriundos do uso impróprio ou negligência na observância de nossas instruções de montagem e uso, incluindo aqui a inobservância de proteção contra umidade e/ou jatos de água em equipamentos eletrônicos, quedas, ligações em tensão diferente à indicada no aparelho e defeitos ocasionados pela adaptação de peças e acessórios que não sejam específicos do produto ou não sejam de fabricação e uso normal da RONTAN.

** Este certificado de garantia somente terá validade se apresentado em conjunto com a nota fiscal de compra.*

RONTAN®
ELETRO METALÚRGICA LTDA

Escritório: Av. Prof. Manuel José Chaves, 231 - A. Pinheiros - São Paulo/SP - CEP 05463-070 Fone (11) 3093-7088 / Fax (11) 3093-7069 - e-mail: comercial@rontan.com.br
Fábrica: Rod. SP 127, km 114,5 - Caixa Postal 145 - B. Ponte Preta - Tatuí/SP - CEP 18270-000 Fone (15) 3205-9500 / Fax (15) 3205-9546 - e-mail: rontan@rontan.com.br

* A RONTAN reserva-se no direito de fazer qualquer alteração sem prévio aviso.